

SINCE 1908

Solis

CAFFÈ & PIÙ

Type 1200

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	8
APPARAATBESCHRIJVING	9
BEDIENINGSKNOPPEN	10
VOOR INGEBRUIKNAME	10
INSTALLATIE	11
GEBRUIK VAN DE WATERFILTERPATROON	11
EEN ESPRESSO MAKEN	12
EEN LATTE MAKEN	13
EEN CAPPUCCINO MAKEN	15
WARME MELK MAKEN (MELKSCHUIM)	17
INSTELLINGEN AANPASSEN	18
REINIGING EN ONDERHOUD	21
OPSLAG	24
TECHNISCHE GEGEVENS	24
PROBLEMEN OPLOSSEN	24
INDICATOREN OP HET APPARAAT	27
VERWIJDERING	28
2 JAAR GARANTIE	28
SOLIS KLANTENSERVICE	28

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld voor het bereiden van verschillende soorten koffie met versgemalen bonen en een geïntegreerde melkopschuimer.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op een hoogte boven de 2000 meter.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk of laat het apparaat repareren door Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen met een netsnoer met dezelfde technische specificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen

hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen. Hiermee voorkomt u dat het apparaat van tafel getrokken wordt. Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals kookplaten of een radiator, of dat ze in contact komen met het apparaat zelf.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de stekker, op het apparaat zelf of in het apparaat.

- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Neem het apparaat niet opnieuw in gebruik voordat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op functionaliteit en veiligheid is gecontroleerd.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Steek de stekker van het netsnoer altijd in een geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Bedek de luchtopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir leeg is of niet op zijn plaats zit.
- Vul het waterreservoir niet boven de *MAX*-markering.
- Vul het waterreservoir alleen met schoon, koud en vers leidingwater.
- Gebruik het apparaat niet als het bonenreservoir leeg is.
- Vul het bonenreservoir alleen met hele koffiebonen. Gebruik nooit gemalen koffie.
- Pas de maalgraad alleen aan als de molen draait, om beschadiging van de molen te voorkomen.
- Zet de molen niet aan als het deksel van het bonenreservoir is verwijderd.
- Houd uw hand tijdens het gebruik niet onder de koffie-uitloop. De hete koffie kan brandwonden veroorzaken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Reinig het apparaat altijd na langdurig gebruik (bijv. vakantie) en gooi oud water in het waterreservoir weg.

- Dompel het apparaat nooit onder in water en plaats het apparaat of onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren. Het moet worden onderhouden door Solis of door een door Solis erkend servicepunt.
- Reinig de buitenkant van het apparaat nooit met een stoomreiniger. Gebruik een licht vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.

INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x	CAFFÈ & PIÙ VOLAUTOMATISCH KOFFIEZETAPPARAAT
----	--

1x	Stroomkabel
----	-------------

1x	Waterfilter
----	-------------

1x	Melkreservoir
----	---------------

1x	Melkreservoirslang
----	--------------------


1x	Melkcontainerslang
----	--------------------

1x	Reinigingsborstel voor de bonenmaler
----	--------------------------------------

1x	Reinigingsborstel voor de melkreservoiraansluiting
----	--

1x	Reinigingsdraad voor de melkslangaansluiting
----	--


▲ APPARAATBESCHRIJVING

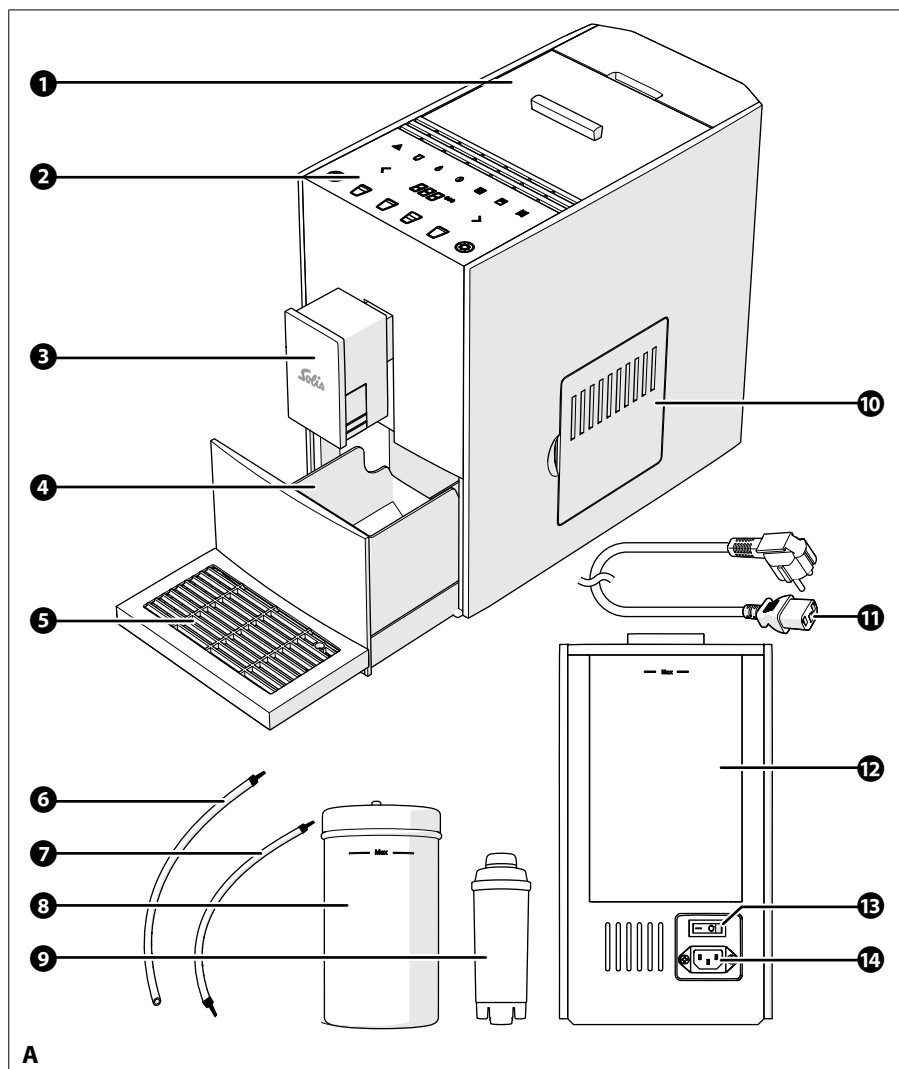

A

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Bonenreservoir | 8 Melkreservoir |
| 2 Bedieningspaneel | 9 Waterfilterpatroon |
| 3 Koffie-uitloop | 10 Zijklep |
| 4 Koffieopvangbakje | 11 Stroomkabel |
| 5 Lekbak | 12 Waterreservoir |
| 6 Melkcontainerslang | 13 Aan/uit-schakelaar |
| 7 Melkreservoirslang | 14 Netspanningsaansluiting |

▲ BEDIENINGSKNOPPEN

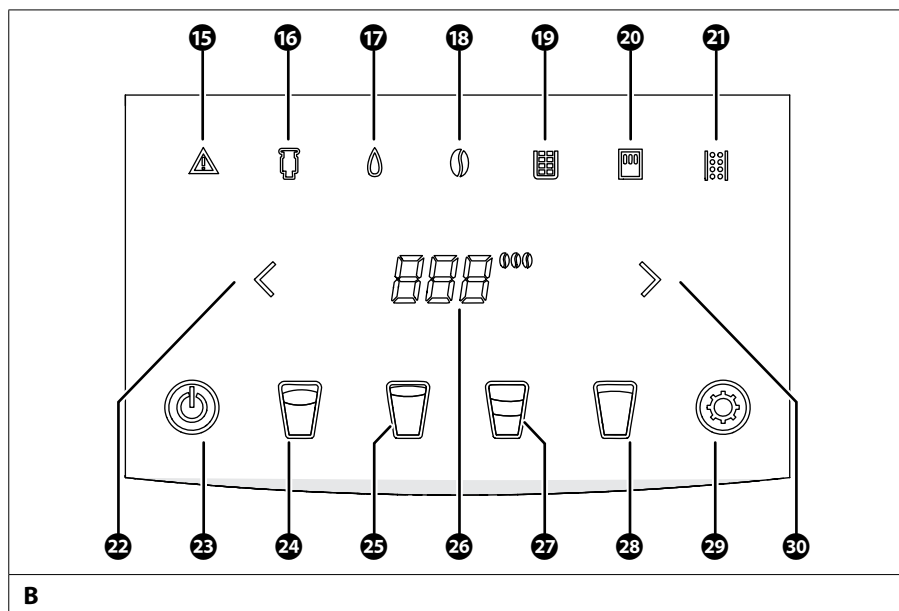

- 15 Waarschuwslampje
- 16 Zetgroepindicator
- 17 Waterindicator
- 18 Bonenindicator
- 19 Koffiedikindicator
- 20 Klepindicator
- 21 Ontkalkingsindicator
- 22 Linkerknop

- 23 Aan/uit-knop
- 24 Espressoknop
- 25 Lattekноп
- 26 Display
- 27 Cappuccinoknop
- 28 Melk-/melkschuimknop
- 29 Instellingenknop
- 30 Rechterknop

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

Spoel de volgende onderdelen af met heet water:

- Waterreservoir 12
- Melkreservoir 8

▲ INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Beweeg de nieuwe **waterfilterpatroon 9** rond in een bak met water.
3. Houd de **waterfilterpatroon 9** met de onderkant naar boven onder stromend water en laat minimaal een halve liter koud kraanwater lopen totdat er ten minste een minuut lang water uit de openingen aan de zijkant komt.
4. (Optioneel) Plaats de **waterfilterpatroon 9** in het **waterreservoir 12**. Zie *De waterfilterpatroon gebruiken*.
5. Vul het **bonenreservoir 1** met koffiebonen. Gebruik nooit gemalen koffie.
6. Vul het **waterreservoir 12** met water tot de MAX-markering.
7. Steek het **netsnoer 11** in de **netspanningsaansluiting 14**.
8. Steek de andere kant van het **netsnoer 11** in een stopcontact.
9. Zet de **aan/uit-schakelaar 13** op / om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ GEBRUIK VAN DE WATERFILTERPATROON

Het apparaat kan worden gebruikt met het meegeleverde waterfilter.

De waterfilterpatroon gebruiken:

1. Stel de blauwe knop zo af dat de opening het aantal maanden aangeeft waarin het waterfilter de komende twee maanden wordt gebruikt. Zo weet u wanneer het waterfilter moet worden vervangen (bijv. in juli stelt u het maandnummer «7/8» in voor juli/augustus).

Aanwijzing: Het waterfilter heeft bij normaal gebruik van het koffieapparaat een levensduur van 2 maanden. Als de machine slechts onregelmatig of helemaal niet wordt gebruikt en het waterfilter is geïnstalleerd, bedraagt de levensduur slechts 3 weken!

2. Om het waterfilter gebruiksklaar te maken, laat u minimaal een halve liter koud kraanwater in de onderste filteropening lopen totdat er ten minste een minuut lang water uit de openingen aan de zijkant komt.
3. Verwijder de omgespoelde watertank uit het apparaat, open het deksel en vul de watertank met koud leidingwater tot aan de MAX-markering.
4. Dompel het waterfilter onder in de tank: het moet gedurende minstens 10 seconden volledig ondergedompeld worden in water en licht worden gekanteld zodat luchtballen kunnen ontsnappen. Druk het waterfilter een beetje in om de resterende lucht te laten ontsnappen.

5. Plaats het waterfilter nu in de houder op de bodem van de watertank, waarbij de blauwe datum naar boven wijst. Druk het waterfilter omlaag zodat het goed geplaatst wordt.
6. Sluit de tankdeksel en plaats de watertank weer in het koffieapparaat.

EEN ESPRESSO MAKEN

Om een espresso te maken met versgemalen koffie:

1. Zet de **aan/uit-schakelaar**  in de 'I'-stand.
2. Druk op de **aan/uit-knop**  om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat maakt zich klaar voor gebruik. Het apparaat gaat spoelen, afhankelijk van de temperatuur.

3. Druk op de **espressoknop**  om een espresso te maken.

Het apparaat start automatisch met het malen van de bonen.

De boonintensiteit wordt op het display weergegeven. Er zijn drie instellingen voor de boonintensiteit: 1 (licht), 2 (matig) en 3 (sterk).

4. Druk op de **linkerknop**  of **rechterknop**  om de boonintensiteit te wijzigen terwijl de bonenmaler aan het malen is.

Het apparaat start automatisch met het koffiezetten.

De hoeveelheid koffie wordt op het display weergegeven (25 - 250 ml). 30 ml is de aanbevolen hoeveelheid voor een espresso.

5. Druk op de **linkerknop**  of **rechterknop**  om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Het apparaat zet uw perfecte espresso.

6. Houd de **aan/uit-knop**  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Voordat het apparaat uitschakelt, gaat het spoelen.

▲ EEN LATTE MAKEN

Een latte maken met versgemalen koffie:


1. Zet de **aan/uit-schakelaar** 13 in de 'I'-stand.
2. Druk op de **aan/uit-knop** 23 om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat maakt zich klaar voor gebruik. Het apparaat gaat spoelen, afhankelijk van de temperatuur.

3. Vul het **melkreservoir** 8 met melk (4 – 8 °C).
4. Sluit de **melkreservoirslang** 7 aan op het **melkreservoir** 8 en het andere uiteinde van de **melkreservoirslang** 7 aan op de melkopschuimer op de **koffie-uitloop** 3.

i U kunt de **melkcontainerslang** 6 ook in een melkreservoir of melkpak naar keuze plaatsen.

5. Zorg ervoor dat de **melkslang** 6 met de inkeping bij de slangaansluiting richting de aanduiding '**Melk opschuimen**' is geplaatst.

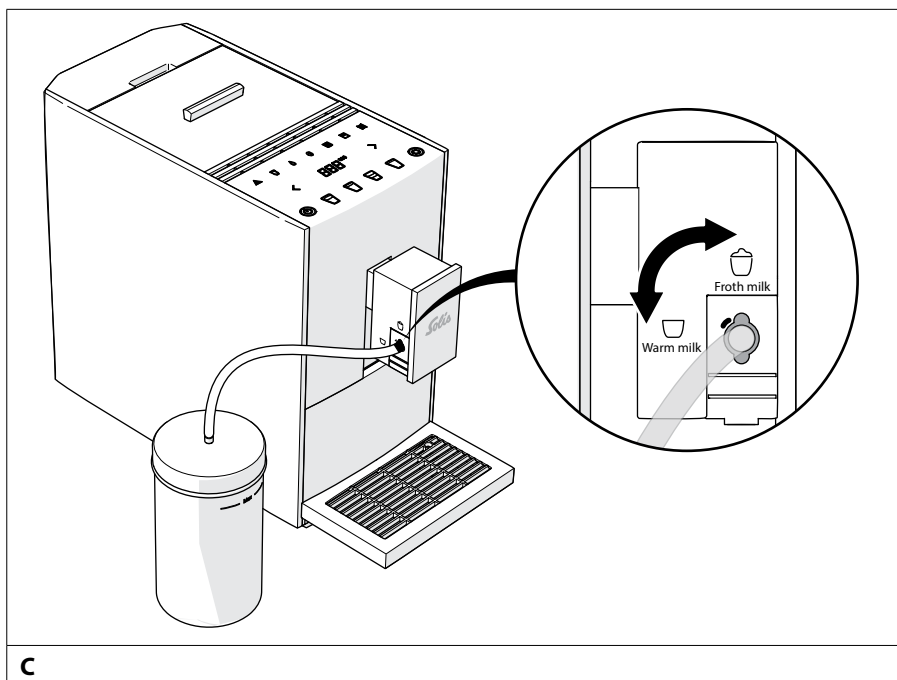

6. Druk op de **latteknoop** 25 om een latte te maken.

Het apparaat start automatisch met het malen van de bonen.

De boonintensiteit wordt op het display weergegeven. Er zijn drie instellingen voor de boonintensiteit: 1 (licht), 2 (matig) en 3 (sterk).

7. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de boonintensiteit te wijzigen terwijl de bonenmaler aan het malen is.

Na het malen verwarmt de boiler voor totdat de perfecte temperatuur voor het opschuimen van melk is bereikt. Het pictogram 'in werking' wordt op het display weergegeven.

Het melkopschuimen start automatisch nadat de boiler is voorverwarmd.

De tijd voor het melkopschuimen wordt op het display weergegeven (5 - 60 seconden). 25 seconden is de aanbevolen hoeveelheid voor een latte.

8. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Na het melkopschuimen start het apparaat automatisch met het koffiezetten.

De hoeveelheid koffie wordt op het display weergegeven (25 - 250 ml). 60 ml is de aanbevolen hoeveelheid voor een latte.

9. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Het apparaat zet uw perfecte latte.

Na gebruik van de melkopschuimer wordt er 'CLn' op het display weergegeven. De **melkslang** 6 7 en de opschuimer moeten worden gereinigd.

10. Afhankelijk van wat u nu wilt doen:
 - a. Drukt u op de **linkerknop** 22 als u meer lattes of cappuccino's wilt zetten.
 - b. Volg de stappen in het hoofdstuk *Reinigen na het opschuimen van melk* voor meer informatie als u geen lattes of cappuccino's meer wilt maken.
11. Houd de **aan/uit-knop** 23 ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Voordat het apparaat uitschakelt, gaat het spoelen.

▲ EEN CAPPUCCINO MAKEN

Een cappuccino maken:


1. Zet de **aan/uit-schakelaar** 13 in de 'I'-stand.
2. Druk op de **aan/uit-knop** 23 om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat maakt zich klaar voor gebruik. Het apparaat gaat spoelen, afhankelijk van de temperatuur.

3. Vul het **melkreservoir** 8 met melk (4 – 8 °C).
4. Sluit de **melkreservoirslang** 7 aan op het **melkreservoir** 8 en het andere uiteinde van de **melkreservoirslang** 7 aan op de melkopschuimer op de **koffie-uitloop** 3.

i U kunt de **melkcontainerslang** 6 ook in een melkreservoir of melkpak naar keuze plaatsen.

5. Zorg ervoor dat de **melkslang** 6 met de inkeping bij de slangaansluiting richting de aanduiding '**Melk opschuimen**' is geplaatst.

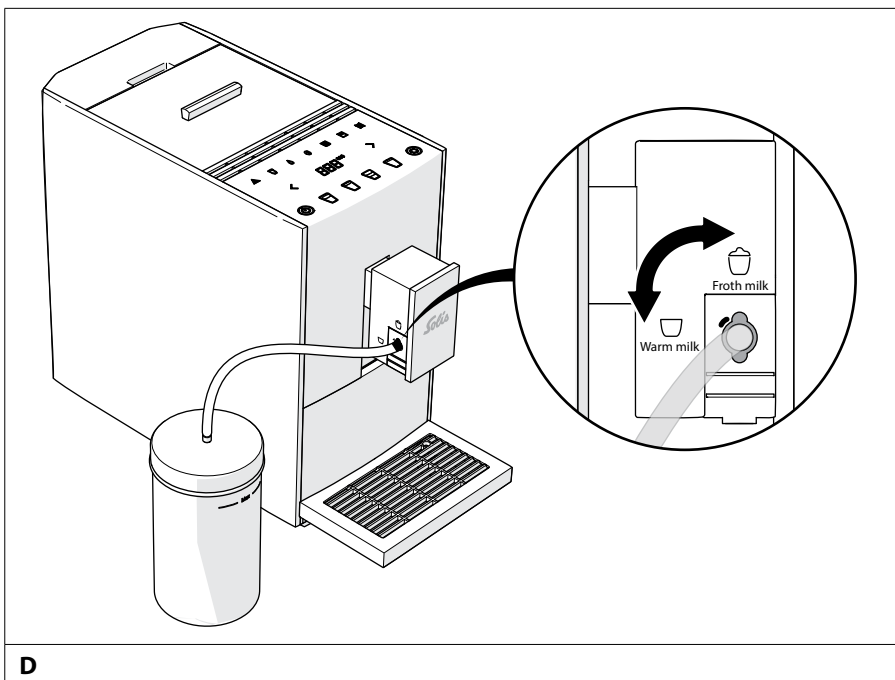

6. Druk op de **cappuccinoknop** 27 om een cappuccino te maken.

Het apparaat start automatisch met het malen van de bonen.

De boonintensiteit wordt op het display weergegeven. Er zijn drie instellingen voor de boonintensiteit: 1 (licht), 2 (matig) en 3 (sterk).

7. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de boonintensiteit te wijzigen terwijl de bonenmaler aan het malen is.

Na het malen verwarmt de boiler voor totdat de perfecte temperatuur voor het opschuimen van melk is bereikt. Het pictogram 'in werking' wordt op het display weergegeven.

Het melkopschuimen start automatisch nadat de boiler is voorverwarmd.

De tijd voor het melkopschuimen wordt op het display weergegeven (5 – 60 seconden). 20 seconden is de aanbevolen hoeveelheid voor een cappuccino.

8. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Na het melkopschuimen start het apparaat automatisch met het koffiezetten.

De hoeveelheid koffie wordt op het display weergegeven (25 - 250 ml). 60 ml is de aanbevolen hoeveelheid voor een latte.

9. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Het apparaat zet uw perfecte cappuccino.

Na gebruik van de melkopschuimer wordt er 'CLn' op het display weergegeven.

10. Afhankelijk van wat u nu wilt doen:

- a. Drukt u op de **linkerknop** 22 als u meer lattes of cappuccino's wilt zetten.
- b. Volg de stappen in het hoofdstuk *Reinigen na het opschuimen van melk* voor meer informatie als u geen lattes of cappuccino's meer wilt maken.

11. Houd de **aan/uit-knop** 23 ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Voordat het apparaat uitschakelt, gaat het spoelen.

▲ WARME MELK MAKEN (MELKSCHUIM)

Warme melk maken (melkschuim):


1. Zet de **aan/uit-schakelaar** 13 in de 'I'-stand.
2. Druk op de **aan/uit-knop** 23 om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat maakt zich klaar voor gebruik. Het apparaat gaat spoelen, afhankelijk van de temperatuur.

3. Vul het **melkreservoir** 8 met melk (4 – 8 °C).
4. Sluit de **melkreservoirslang** 7 aan op het **melkreservoir** 8 en het andere uiteinde van de **melkreservoirslang** 7 aan op de melkopschuimer op de **koffie-uitloop** 3.

i U kunt de **melkcontainerslang** 6 ook in een melkreservoir of melkpak naar keuze plaatsen.

5. Zorg ervoor dat de **melkslang** 6 7 is geplaatst.
6. Zet de inkeping op de **melkslangaansluiting** 6 7 op de indicator voor warme melk (**Warme melk**) of opgeschuimde melk (**Opgeschuimde melk**), afhankelijk van uw voorkeur voor warme melk.

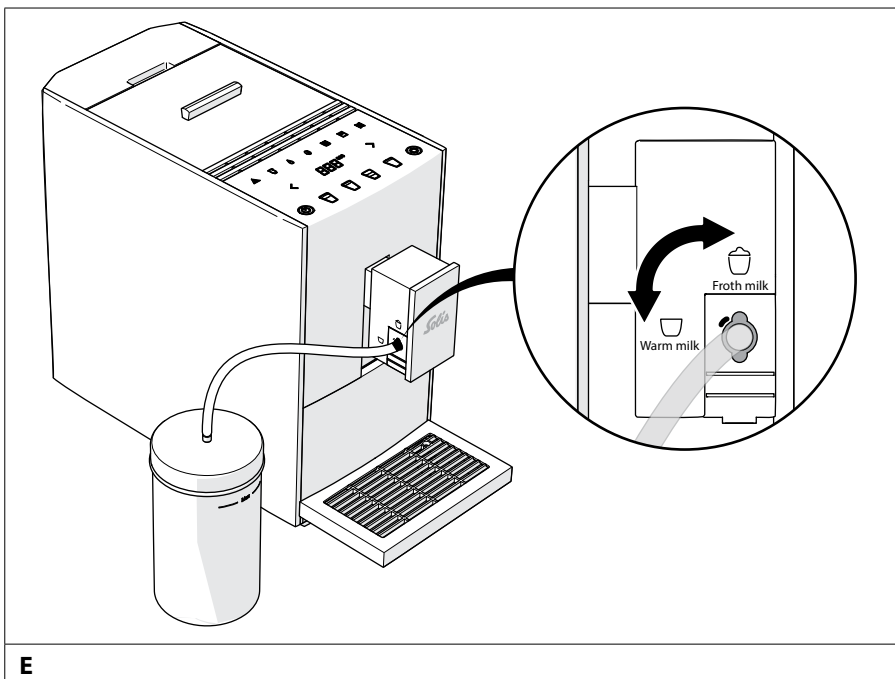

E

7. Druk op de **melk-/opschuimknop** 28 om warme (opgeschuimde) melk te maken.

De boiler wordt voorverwarmd tot de perfecte temperatuur voor het opschuimen van melk. Het pictogram 'in werking' wordt op het display weergegeven.

Het melkopschuimen start automatisch nadat de boiler is voorverwarmd.

De tijd voor het melkopschuimen wordt op het display weergegeven (5 – 60 seconden).

8. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de hoeveelheid koffie te wijzigen.

Het apparaat maakt uw perfecte warme (opgeschuimde) melk.

Na gebruik van de melkopschuimer wordt er 'CLn' op het display weergegeven.

9. Afhankelijk van wat u nu wilt doen:
 - a. Druk op de **linkerknop** 22 als u meer melk wilt verwarmen of meer opgeschuimde melk wilt bereiden.
 - b. Volg de stappen in het hoofdstuk *Reinigen na het opschuimen van melk* voor meer informatie als u geen melk meer wilt verwarmen of geen opgeschuimde melk meer wilt bereiden.

 Instellingen die u tijdens het bereiden van een kopje koffie wijzigt, gelden alleen voor dat kopje koffie en de basisinstelling blijft ongewijzigd.

INSTELLINGEN AANPASSEN

Koffie-instellingen aanpassen

1. Houd de **instellingenknop** 29 3 seconden lang ingedrukt om de aanpassingsmodus te activeren.

De **espresso-, latte-, cappuccino-, en melk/opschuimen knop** 24 25 27 28 knipperen.

2. Druk op het koffiedrankje waarvan u de instellingen wilt aanpassen terwijl de knoppen knipperen.

De relevante parameters voor het kopje koffie verschijnen op het display.

3. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de parameters naar de gewenste waarden te wijzigen.
4. Druk op de **instellingenknop** 29 om de geselecteerde waarde op te slaan.

Als de **instellingenknop** 29 niet wordt ingedrukt terwijl het **display** 26 knippert, wordt de waarde niet opgeslagen.

Koffiedrankje	Instelbare standen	Beschikbare instellingen
Espresso	Boonintensiteit	1, 2, 3
	Koffietemperatuur (°C)	86, 89, 92, 95
	Hoeveelheid koffie (ml)	25 - 250
Latte en cappuccino	Boonintensiteit	1, 2, 3
	Koffietemperatuur (°C)	86, 89, 92, 95
	Hoeveelheid koffie (ml)	25 - 250
	Melkopschuimtijd (seconden)	5 - 60
Melk	Melkopschuimtijd (seconden)	5 - 60

De maalgraad van de bonen instellen

Om de maalgraad van de koffie naar eigen voorkeur in te stellen:

1. Verwijder het deksel van het **bonenreservoir** ❶.
2. Maak een espresso, latte of cappuccino.
3. Pas de maalgraad van de bonen aan met de maalgraadknop wanneer u het apparaat de bonen hoort malen. Wijzig slechts één stap per keer.
4. Controleer de koffie uit de **koffie-uitloop** ❸:
 - Als de koffie uit de **koffie-uitloop** ❸ te langzaam of helemaal niet druppelt, stel de maalgraad dan in op een hoger niveau (richting niveau 5).
 - Als u sterke en rijke koffie wilt, stel de maalgraad dan in op een lager niveau (richting niveau 1).

Na het zetten van 2 kopjes koffie zult u het verschil proeven. Als de aanpassing niet voldoende was, herhaal dan de bovenstaande stappen om het verder aan te passen.

De stand-bytijd instellen

Om de stand-bytijd in te stellen:

1. Houd de **instellingenknop** ❷ 3 seconden lang ingedrukt om de aanpassingsmodus te activeren.

De **espresso**-, **latte**-, **cappuccino**-, **melk/opschuimen**-, en **instellingen**-knoppen ❹ ❺ ❷ ❸ ❹ knipperen.

2. Laat de **instellingenknop** ❷ even los en houd deze vervolgens weer 3 seconden lang ingedrukt.

De **instellingenknop** 29 knippert en de stand-bytijd wordt in minuten op het display weergegeven.

3. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om de stand-bytijd naar de gewenste tijd (0 - 720 minuten) te wijzigen.

i Het apparaat gaat niet in stand-by als de stand-bytijd op '0' is ingesteld.

4. Druk op de **instellingenknop** 29 om de ingestelde waarde op te slaan.

Het ontkalkingsinterval aanpassen

Het ontkalkingsinterval kan naar wens worden aangepast.

Om het ontkalkingsinterval aan te passen:

1. Houd de **instellingenknop** 29 3 seconden lang ingedrukt om de aanpassingsmodus te activeren.

De **espresso-, latte-, cappuccino-, melk/opschuimen-, en instellingen- knoppen** 24 25 27 28 29 knipperen.

2. Laat de **instellingenknop** 29 even los en houd deze vervolgens weer 5 seconden lang ingedrukt.

De **ontkalkings indicator** 21 knippert en de stand-bytijd wordt in minuten op het display weergegeven.

3. Druk op de **linkerknop** 22 of **rechterknop** 30 om het ontkalkingsniveau volgens onderstaande tabel aan te passen:

Ontkalkingsniveau	Ontkalkingsherinnering
Uit	Geen ontkalkingsherinneringen
1	Elke 80 liter
2	Elke 60 liter
3	Elke 40 liter
4	Elke 20 liter
5	Elke 10 liter
ON	Direct met ontkalken beginnen

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

Regelmatige reiniging

We raden aan om het apparaat elke week te reinigen. Om het apparaat te reinigen:


1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Lekbak **5**
 - Koffieopvangbakje **4**
 - Melkreservoir **8**
 - Waterreservoir **12**
4. Open de **zijklep** **10** en verwijder het koffiedik van alle zichtbare onderdelen. Gebruik indien nodig een stofzuiger.
5. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.

De melkopschuimer reinigen

Reinig de melkopschuimer wekelijks

De melkopschuimer reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de **melkslang** **6** **7** van de melkopschuimer op de **koffie-uitloop** **3**.
4. Druk beide zijden van de melkopschuimer in en trek naar beneden om de melkopschuimer te verwijderen.
5. Haal de melkopschuimer uit elkaar en reinig alle onderdelen met water. Indien nodig, week de onderdelen in melkreiniger.

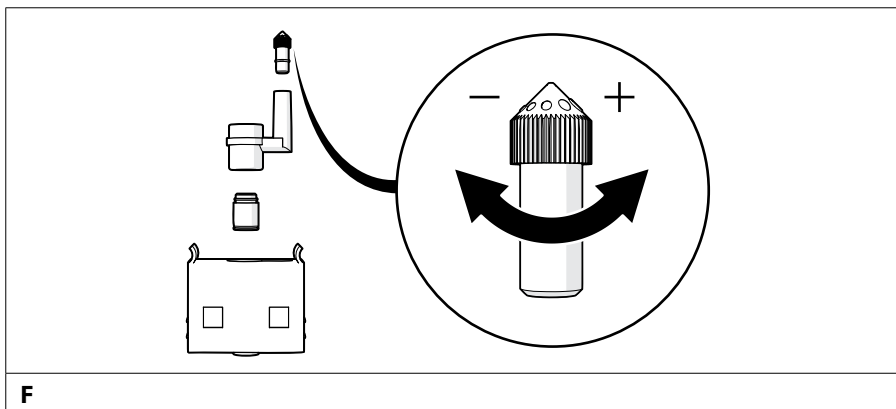

- F**
6. Zet de melkopschuimer weer in elkaar.

7. Stel de luchtinlaat van de melkopschuimer in op de gewenste (5-punts instelbare) stand:
 - Klein stipje, fijner melkschuim
 - Grotere stip, dikker melkschuim

i De stippen moeten uitgelijnd zijn met de langwerpige markering op de rubberen slang.

De zetgroep reinigen

Reinig de zetgroep om de 2 weken.

De zetgroep reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Open de **zijklep 10**.
4. Druk beide oranje lipjes in en trek ze eruit om de zetgroep te verwijderen.
5. Laat de zetgroep 5 minuten in schoon water weken.
6. Spoel resten van de zetgroep af.

i Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Gebruik alleen de espressomachinereiniger indien nodig.

7. Duw de zuiger van de zetgroep helemaal naar beneden.
8. Plaats de zetgroep terug in het apparaat en zorg ervoor dat alle onderdelen op één lijn liggen en beide oranje lipjes vastklikken.

Reinigen na het opschuimen van melk

Na het opschuimen van melk wordt er 'CLn' op het display weergegeven. Als u geen koffiedrankjes met melk meer maakt, moeten de melkslang en het opschuimapparaat worden gereinigd. De melkopschuimerslang reinigen:

1. Haal de **melkslang 6 7** uit het **melkreservoir 8** of melkcontainer.
2. Doe het losgekoppelde uiteinde van de **melkslang 6 7** in een kopje schoon water.
3. Druk op de **rechterknop 30** om met het reinigen te beginnen.

Het apparaat pompt het schone water door de melkslang en de melkopschuimer.

Na het reinigen is het apparaat klaar voor meer koffiedrankjes of kunt u het apparaat uitschakelen.

Ontkalken

Wanneer het ingestelde ont kalkingsinterval is bereikt, verschijnt de **ont kalkingsindicator** 21.

Opmerking: U kunt op de **linkerknop** 22 drukken om de ont kalkingsherinnering te annuleren. Dit wordt niet aanbevolen.

Hoe u het apparaat ont kalkt:

1. Giet een op melkzuur gebaseerd ont kalkingsmiddel dat geschikt is voor koffiezetapparaten in het **waterreservoir** 12. Voor het beste resultaat raden wij Solipol special of Solipol Powder Descaler aan.
2. Vul het **waterreservoir** 12 met water tot de MAX-markering.
3. Plaats een grote bak onder de **koffie-uitloop** 3 om al het overtollige water op te vangen.
4. Houd de **rechterknop** 30 3 seconden lang ingedrukt om met het ont kalken te beginnen.
5. Let op de bak onder de **koffie-uitloop** 3 om ervoor te zorgen dat deze niet overloopt.

Opmerking: Druk op de **espresso-, latte-, of cappuccino- knop** 24 25 27 om het ont kalken te pauzeren. Druk op de **rechterknop** 30 om het ont kalken te hervatten.

Opmerking: Volg de doseringsinstructies op de verpakking van het ont kalkingsmiddel.

Het **waterreservoir** 12 is na ongeveer 6 minuten leeg. Het apparaat stopt automatisch met ont kalken.

6. Verwijder en spoel het **waterreservoir** 12.
7. Leeg en plaats de grote opvangbak onder de **koffie-uitloop** 3.
8. Vul het **waterreservoir** 12 met water tot de MAX-markering.
9. Zet het **waterreservoir** 12 terug in het apparaat.

Het ont kalken wordt automatisch hervat.

Het **waterreservoir** 12 is na ongeveer 6 minuten leeg. Het apparaat stopt automatisch met ont kalken.

▲ OPSLAG

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 1200
Spanning stroomkabel / frequentie	220-240 V~/50/60 Hz
Vermogen	1350 W
Stroomverbruik in de uit-stand	<0,5 W
Afmetingen (b × d × h)	18 × 42,5 × 32,5 cm
Gewicht	8,4 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	1. Zet de aan/uit-schakelaar 13 in de 'I'-stand. 2. Druk op de aan/uit-knop 23. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd.
	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat reageert niet of meldt fouten.	Er is een softwarefout opgetreden.	Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 seconden en schakel het apparaat weer in.
		Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
De bonenmaler maakt een vreemd geluid.	Er zit te veel vuil in de bonenmaler.	1. Maak de bonenmaler schoon. Voor het beste resultaat raden wij Solis Grindz aan. 2. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
De koffie druppelt niet of druppelt te langzaam.	De gemalen koffie is te fijn.	Zet de maalgraad op een grovere stand. Zie <i>De maalgraad van de bonen instellen</i> .
	De zetgroep is vuil.	Maak de zetgroep schoon. Zie <i>De zetgroep reinigen</i> .
De koffie stroomt te snel, waardoor de koffie te slap is.	De gemalen koffie is te grof.	Zet de maalgraad op een fijnere stand. Zie <i>De maalgraad van de bonen instellen</i> .
De zetgroep zit vast in het apparaat.	De zetgroep staat niet in de startpositie	Sluit de zijklep 10 . Het apparaat inschakelen. De zetgroep wordt teruggezet naar de startpositie.
		Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de zetgroep verwijdt.
Er komt geen koffie uit de koffie uitloop, alleen water.	Er zitten geen koffiebonen in het bonenreservoir.	Vul de koffiebonen bij.
De zetgroep indicator 16 is niet uitgegaan nadat de zetgroep is teruggeplaatst.	De zetgroep zit er niet goed in.	Zorg ervoor dat beide oranje lipjes vastklikken als u de zetgroep er weer inzet.
De hoeveelheid koffie uit het apparaat komt niet overeen met de ingestelde hoeveelheid koffie.	Er is een interne lekkage.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
	De interne slangen zijn verstopt met kalkaanslag.	Stel het ontkalkingsinterval in op 'AAN'. Zie <i>Het ontkalkingsinterval aanpassen</i> . Ontkalk het apparaat. Zie <i>Ontkalken</i> .

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Er wordt tijdens het maken van een latte of cappuccino geen melk toegevoegd.	Er lekt lucht uit de melkopschuimer.	Controleer of de onderdelen van de melkopschuimer juist zijn gemonteerd.
	De luchtinlaat van de melkopschuimer is te hoog.	Draai de regelknop voor de luchtinlaat van de melkopschuimer naar een kleiner stipje. Zie <i>De melkopschuimer reinigen</i> .
	De melkslang 6 7 is verstopt.	Verwijder de melkslang 6 7 en reinig de melkslang 6 7 met schoon water.
De bonenindicator 18 is niet uitgegaan nadat er bonen zijn toegevoegd.	De bonenmaler zit vast.	Controleer de bonenmaler en verwijder de vastgelopen bonen.
De bonen zijn niet goed gemalen.	De bonenmaler zit vast.	Verwijder alle gemalen koffie uit de bonenmaler: 1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Verwijder het deksel van het bonenreservoir. 3. Draai het maalwerkdeksel tegen de klok in om het deksel te verwijderen. 4. Verwijder alle bonen en gemalen bonen uit de bonenmaler. Gebruik indien nodig een stofzuiger. 5. Draai de draaiknop voor de maalgraad van de bonen naar de ontgrendelde stand. 6. Ontgrendel de hendel van de bovenste maalschijf en verwijder de bovenste maalkegel. 7. Verwijder alle bonen en gemalen bonen uit de bonenmaler. Gebruik indien nodig een stofzuiger. 8. Monteer alle onderdelen weer.

▲ INDICATOREN OP HET APPARAAT

Indicator	Omschrijving	Oplossing/actie
Waarschuwing-lampje 15	Storing apparaat	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Zetgroep indicator 16	De zetgroep zit er niet (goed) in.	Open de zijklep 10 en controleer of de zetgroep goed is ingedrukt.
Waterindicator 17	Het waterreservoir 12 is niet geplaatst of het waterreservoir 12 is leeg.	Vul het waterreservoir en zet het waterreservoir in het apparaat.
Bonenindicator 18	Het bonenreservoir is leeg.	Vul het bonenreservoir met koffiebonen. De bonenindicator gaat uit wanneer u uw volgende kopje koffie zet.
Koffiedikindicator 19	De koffieopvangbak is vol.	Verwijder en leeg de koffieopvangbak.
Klepindicator 20	De zijklep 10 is open.	Sluit de zijklep 10 .
Ontkalkingsindicator 21	Het apparaat moet worden gereinigd.	Zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud</i> .
Waarschuwing-lampje 15 + Bonenindicator 18	Het deksel van de bonenmaler zit er niet (goed) op.	Controleer of het deksel van de bonenmaler er goed op zit en draai de maalgraadknop naar de vergrendelde stand.
Waarschuwing-lampje 15 + Waterindicator 17	Storing in de watertoevoer van het systeem.	Start het apparaat opnieuw om het watersysteem bij te vullen.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 11/2025